


錠前のお手入れのお願い


錠前をより長く安全にご使用いただくために、半年に1回を目安に定期的なお手入れをお勧めいたします。

シリンダー・鍵(キー)のお手入れのお願い

- 錠穴に市販の合成潤滑剤等を注油しないでください。油が埃を呼び動きを悪くします。

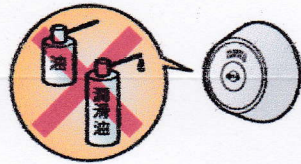


- 錠穴のゴミやホコリは、パソコンのキーボード用のエアダスター等を使用して吹き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。

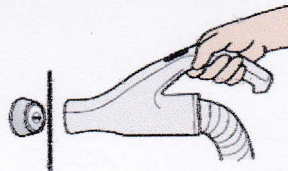

- 錠は湿気をおびると比較的短期間で変色することがあります。錠を保管する際は湿気のない乾燥したところで保管してください。やむをえず湿気の高いところで保管する場合には、週に一回程度、乾いた布で拭く等のお手入れをお願い致します。


- 錠が汚れた場合は、歯ブラシ等で刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。特にディンプルキーは、穴の底に汚れがたまりやすいため、定期的な清掃をお勧めします。清掃の際、酸やアルカリ・塩素等の化学薬品等で洗淨しないでください。

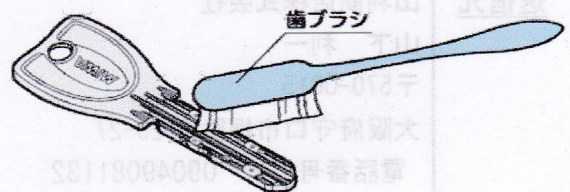

錠穴の抜き差しがスムーズでない、または重いときは下記のお手入れを行ってください。

◇専用の錠前潤滑剤を使用する場合

- ① U9, PR, LB シリンダー等は錠前専用の潤滑剤「スプレー 3069」、JNシリンダーのみ「カバクリーナー」を適量ご使用ください。その後で錠を錠穴に挿入して数回抜き差しをしてください。錠の抜き差しがスムーズになります。

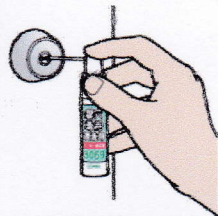

- ② 錠の抜き差しがスムーズになりましたら、錠に付着している潤滑剤を布等で拭き取ってください。付着したまま使用されると、衣服等を汚す場合があります。



スプレー 3069
(U9, PR, LBシリンダー用)

スプレー-3069L : 480ml
スプレー-3069 : 70ml
スプレー-3069S : 12ml



カバクリーナー
(JNシリンダー用)

カバクリーナー-L2 : 200ml
カバクリーナー-S2 : 13ml

◇鉛筆の黒芯を使用する場合

- ① 錠のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その錠を錠穴に挿入して数回抜き差しをしてください。錠の抜き差しがスムーズになります。
- ② 錠の抜き差しがスムーズになりましたら、錠に付着している黒い粉を布等で拭き取ってください。付着したまま使用されると、衣服等を汚す場合があります。

